




【利用のススメ】

LP-M5600CTS・LP-S6500CTSのプリンター清掃について


複合機のLP-M5600CTS・LP-S6500CTSについては、プリンター部分の清掃を定期的に行っていただくことで良好な印刷が保たれます。簡単にできる清掃を下記に記載いたしますので、是非お試しください。

帯電ワイヤの清掃


白く筋状に印刷が抜けたり、黒く筋状の線が印刷された場合や、操作パネルに「該当箇所の清掃をしてくださいD」と表示された場合には帯電ワイヤの清掃をしてください。

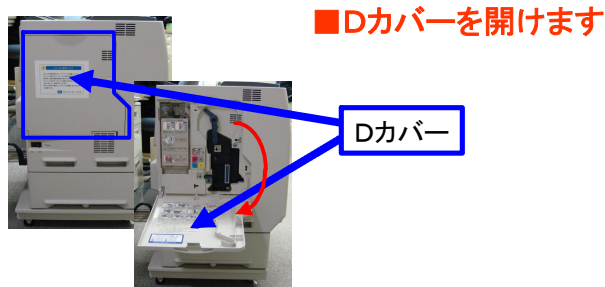

■Dカバーを開けます

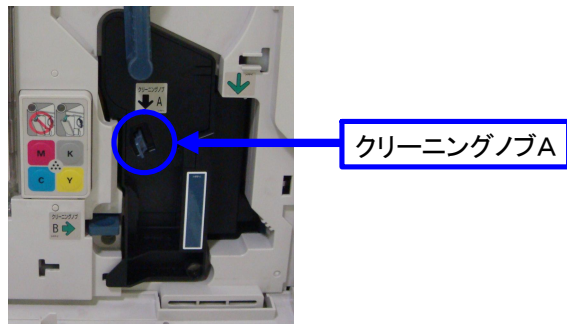


クリーニングノブA

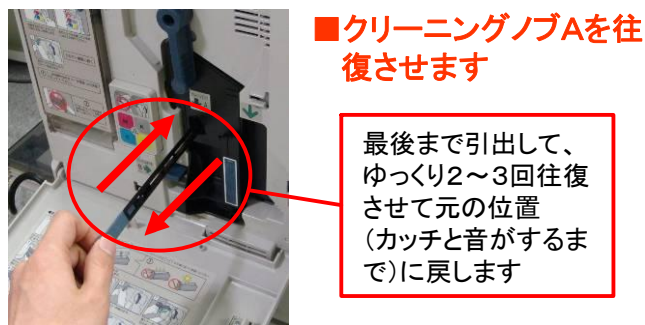

■クリーニングノブAを往復させます


最後まで引出して、ゆっくり2~3回往復させて元の位置(カッチと音がするまで)に戻します

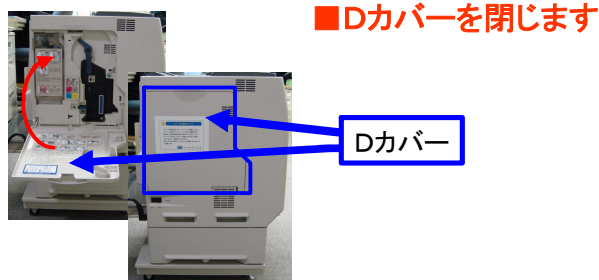


■Dカバーを閉じます

センサと露光窓の清掃

良好な印刷品質を保持するため定期的な清掃や、操作パネルに「プリンタ調整用センサを清掃してください」と表示された場合にセンサと露光窓の清掃を実施してください。

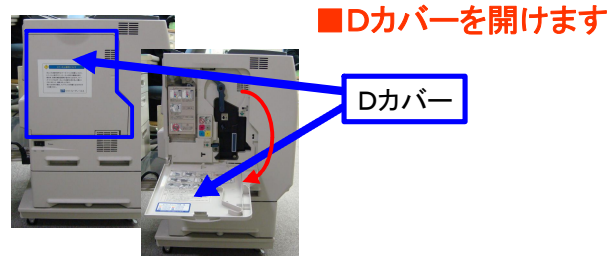


■Dカバーを開けます

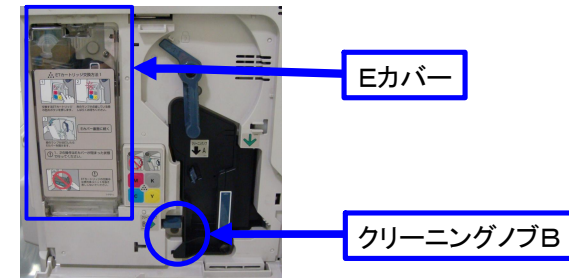


Eカバー

クリーニングノブB

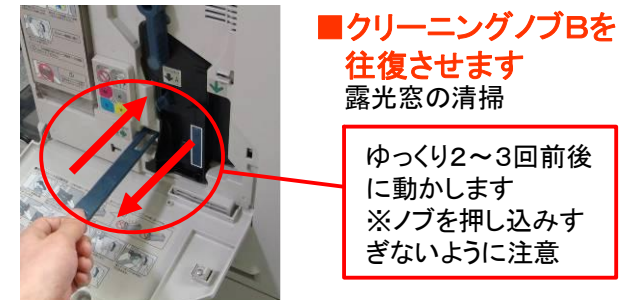


■クリーニングノブBを往復させます
露光窓の清掃

ゆっくり2~3回前後に動かします
※ノブを押し込みすぎないように注意

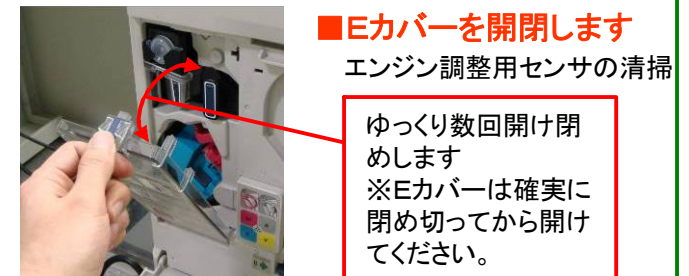

■Eカバーを開閉します
エンジン調整用センサの清掃

ゆっくり数回開け閉めします
※Eカバーは確実に閉め切ってから開けてください。

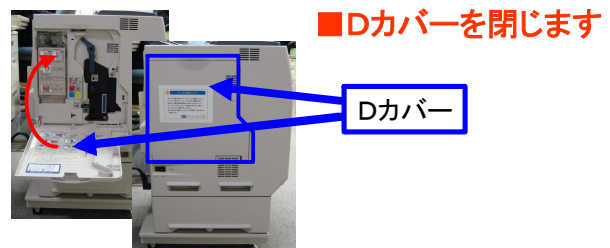

■Dカバーを閉じます

Dカバー



※清掃の詳細はマニュアルをご参照ください。清掃を実施しても印刷不良が改善されない場合は修理依頼をしてください。