



LP-M5600CTS・LP-M6000CTSのFAX通信レポート出力方法について

LP-M5600CTS・LP-M6000CTSのFAXの送信先・受信先等の確認ができるFAX通信レポートの出力方法をご紹介します。

FAX通信レポートの出力方法




LP-M5600CTSの出力方法

1. [ファックス]ボタンを押す



[ファックス]
ボタンを押し
ファックスモード
にする

2. [拡張]ボタンを押す

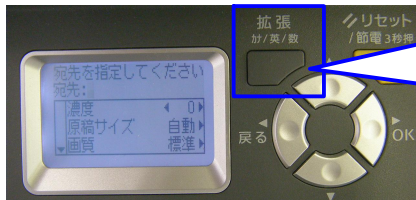

[拡張]
ボタンを押し
ファックス拡張メ
ニューにする

3. 【ファックスレポート印刷】を選択



[▲]、[▼]ボタ
ンで【ファックスレ
ポート印刷】を選択し、
「OK」ボタンを
押す

4. 【通信管理レポート】を選択




[▲]、[▼]ボタ
ンで【通信管理レ
ポート】を選択し、
「OK」ボタンを
押す




LP-M6000CTSの出力方法

1. [ファックス]ボタンを押す

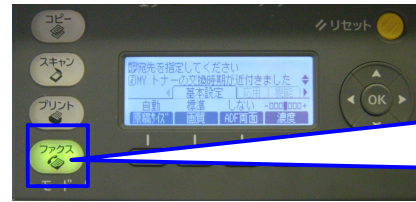


[ファックス]
ボタンを押し
ファックスモード
にする

2. [機能設定]を選択

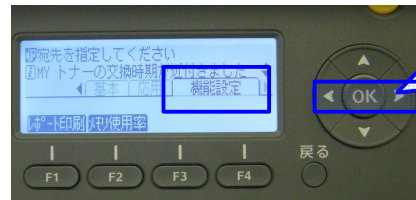


[◀]、[▶]ボタ
ンで【機能設定】
に移動

3. 【レポート印刷】を選択


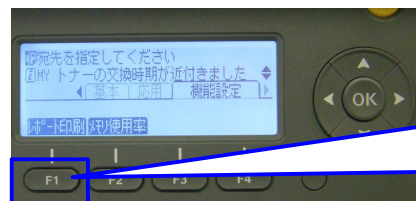


[F1]ボタンを
押し【ファックス
レポート印刷】
画面にする


4. 【通信レポート】を選択

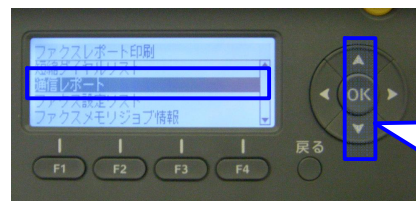

[▲]、[▼]ボタ
ンで【通信レポ
ート】を選択し、
「OK」ボタンを
押す

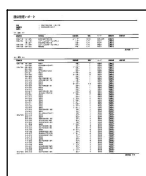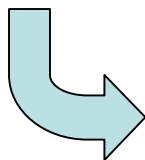

**通信レポートが
印刷されます**

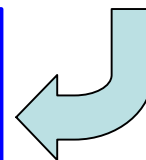

※紹介しておりますご利用方法は一例です。詳細はマニュアルをご参照ください。